SIEMENS

fr Mode d'emploi

RDJ10RF/SET

Le RDJ10RF/SET se compose d'un régulateur de température sans fil RDJ10RF et d'un récepteur RCR10/433. Le RDJ10RF vous permet de choisir la température ambiante désirée (setpoint) à l'heure que vous voulez. L'unité comporte un bouton de réglage ergonomique pour faciliter le réglage de température.

Affichage

	Température ambiante actuelle en °C
T ☼	L'appareil règle à la température de confort choisie
T ☾	L'appareil règle à la température d'économie d'énergie choisie
T ⏻	L'appareil règle à la température de protection hors-gel choisie
	Ce symbole s'affiche lorsque la consigne de température a été modifiée par l'utilisateur. Elle reste en vigueur jusqu'au prochain point d'enclenchement. Cette fonction n'est effective que si le thermostat est en régime automatique.

	Affichage de la demande calorifique
	Remplacer les piles
	Inoccupation prolongée: l'appareil règle à la température de protection hors-gel
	Régime d'économie: l'appareil règle à la température d'économie d'énergie
	Régime confort: l'appareil règle à la température de confort
AUTO	Régime automatique : l'appareil règle en fonction du programme horaire et de température choisi

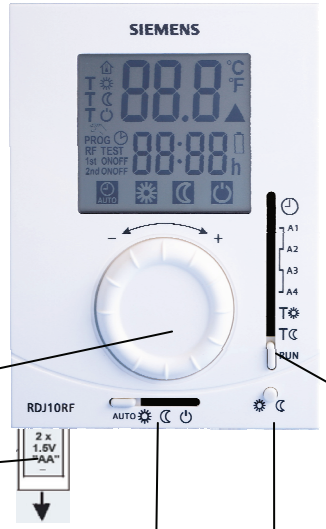

Bouton de réglage
Pour la sélection de la consigne d'ambiance

Logement des piles
2 piles alcalines type AA 1,5 V

Curseur de programmation

Sélecteur de régime

Ce curseur détermine le fonctionnement du régulateur

AUTO	Mode automatique: dans cette position, le régulateur commute aux temps et aux températures programmés
☼	Dans cette position, le régulateur ignore toutes les programmations et fonctionne en permanence à la température réglée dans T ☼
☾	Dans cette position, le régulateur ignore toutes les programma fonctionne en permanence à la température réglée dans T ☾
⏻	Hors gel: le régulateur fonctionne en permanence à 5°C

Touche de commutation

Commutation du régime confort au régime d'économie (ou inversement) jusqu'au prochain point d'enclenchement.

	Position pour le réglage de l'heure
A1	Première heure d'enclenchement
A2	Première heure de coupure
A3	Deuxième heure d'enclenchement
A4	Deuxième heure de coupure
T ☼	Réglage de la température de confort
T ☾	Réglage de la température d'économie d'énergie
RUN	Placez le curseur sur cette position à la fin de la programmation

Introduction

Ce mode d'emploi vous aide à régler rapidement votre régulateur d'ambiance RDJ10.

Table des matières

Mise en service
Premier démarrage
Comment règler l'horloge
Comment règler l'heure de début (ON) et de fin (OFF)
Comment règler la température de confort (ON)
Comment règler la température économique (OFF)
Comment changer les piles
Instructions de configuration pour le Siemens RCR10RF/SET (version sans fil uniquement)
Conseils d'économie d'énergie

Mise en service

- Otez les bandes isolantes noires des deux piles fournies. Vérifiez que le support de pile est correctement positionné
- En l'absence de piles, insérez 2 piles alcalines AA dans le logement

Premier démarrage

Une fois les batteries en place, tous les symboles s'affichent à l'écran pendant environ 2 secondes.

Réglage de l'heure

1. Déplacer le curseur vertical à la position ⏲
2. L' heure actuelle clignote.
3. Tourner le bouton de réglage dans le sens antihoraire - pour décrémenter l'heure, ou dans le sens horaire + pour incrémenter l'heure.
4. Lorsque la bonne heure est affichée, mettre le curseur de programmation vertical dans une position pour confirmer votre réglage.

Modification provisoire de la consigne

1. La température programmée courante peut être changée temporairement lorsque le sélecteur de mode d'opération est en position AUTO et le sélecteur de programmation en position RUN.
2. Tourner légèrement le bouton de réglage pour afficher la température programmée courante, dans le sens antihoraire pour baisser la température, ou horaire pour l'augmenter . Cette nouvelle température est maintenue jusqu'à la prochaine commutation. Le symbole de main est affiché lorsque cete fonction est activée.

Réglage de la première heure d'enclenchement

1. Amenez le curseur de programmation en position A1.
2. Le réglage de la première heure d'enclenchement clignote.
3. Tournez le bouton vers la gauche pour reculer l'heure, vers la droite pour l'avancer.
4. Une fois l'heure d'enclenchement réglée, placez le curseur sur une position quelconque pour valider le réglage.

Réglage de la première heure de coupure

1. Amenez le curseur de programmation en position A2.
2. Le réglage de la première heure de coupure clignote.
3. Tournez le bouton vers la gauche pour reculer l'heure, vers la droite pour l'avancer.
4. Une fois l'heure de coupure réglée, placez le curseur sur une position quelconque pour valider le réglage.

Réglage de la deuxième heure d'enclenchement

1. Amenez le curseur de programmation en position A3.
2. Le réglage de la deuxième heure d'enclenchement clignote.
3. Tournez le bouton vers la gauche pour reculer l'heure, vers la droite pour l'avancer.
4. Une fois l'heure d'enclenchement réglée, placez le curseur sur une position quelconque pour valider le réglage.

Réglage de la deuxième heure de coupure

1. Amenez le curseur de programmation en position A4.
2. Le réglage de la deuxième heure de coupure clignote.
3. Tournez le bouton vers la gauche pour reculer l'heure, vers la droite pour l'avancer.
4. Une fois l'heure d'enclenchement réglée, placez le curseur sur une position quelconque pour valider le réglage.

REMARQUE

Les heures d'enclenchement et de coupure sont mutuellement reliées. Si l'on essaie de modifier une heure d'enclenchement en la réglant plus tard que l'heure d'enclenchement suivante, cette dernière est automatiquement avancée (ou reculée).

Réglage de la température de confort

1. Amenez le curseur de programmation en position T☼.
2. Le réglage de la température de confort clignote.
3. Tournez le bouton vers la gauche pour abaisser la température de confort, vers la droite pour l'augmenter.
4. Une fois la température de confort réglée, placez le curseur sur une position quelconque pour valider le réglage.

Réglage de la température d'économie d'énergie

1. Amenez le curseur de programmation en position T ☾. Le réglage de la température d'économie d'énergie clignote.
2. Tournez le bouton vers la gauche pour abaisser la température d'économie, vers la droite pour l'augmenter.
3. Une fois la température d'économie réglée, placez le curseur sur une position quelconque pour valider le réglage.

Remplacer les piles

1. Préparez deux nouvelles piles alcalines de type AA, 1,5 V.
2. Dans la minute qui suit : extrayez le support de piles, remplacez les anciennes piles par les nouvelles et replacez le support dans sa position initiale.
   Les anciennes valeurs doivent être vérifiées!
3. Recyclez les piles usagées conformément aux prescriptions environnementales.

Récepteur vue avant

Indicateur LED

Le signal est bon quand la LED est verte fixe.
Une LED rouge fixe indique qu'il n'y a aucun signal.

*** Nota:** en appuyant sur OVERRIDE, les données RF n'affecteront pas la sortie pendant la 15 min. Après 15 min, la sortie et la LED ne changeront pas si RF non recue. Si RF reçue, la sortie et la LED suivront les données RF.

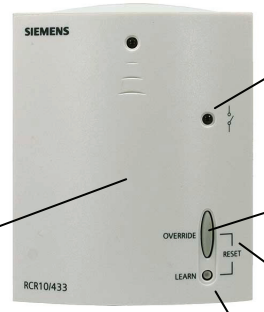

LED du relais

La LED orange indique que le relais est activé.

Bouton OVERRIDE

Appuyer sur ce bouton pour commuter manuellement "On/Off"

RESET: Appuyer sur les boutons LEARN et OVERRIDE pendant 4 secondes pour effacer toutes les adresses de l'émetteur.

Émetteur vue arrière

La plaque de montage doit être retirée pour accéder au dos!

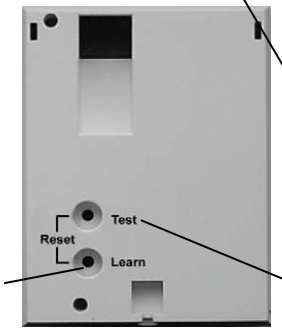

Bouton LEARN

Appuyer sur le bouton pour acquérir une adresse d'émetteur.

Bouton Learn

Appuyer pour acquérir le télégramme

Bouton TEST

Utilisé pour tester la transmission.

Mise en service du récepteur Siemens RCR10/433

L'émetteur RDJ10RF et le récepteur RCR10/433 sont réglés pour communiquer (associés) en usine.
S'ils perdent la communication, il faut les réassocier à l'aide des instructions suivantes.

1. Sur l'émetteur: placer le commutateur de programmation sur RUN et le sélecteur sur AUTO.
2. Si l'émetteur est fixé au mur, l'enlever ou si sur table, retirer la plaque grise.
3. Réarmer le récepteur en appuyant simultanément sur les boutons LEARN et OVERRIDE pendant 4 secondes.
4. Appuyer sur le bouton SET et le relâcher. Ceci place le récepteur en mode LEARN (association).
5. Sur l'émetteur, Appuyer sur le bouton LEARN au dos et le relâcher.
6. Une LED verte fixe indique un bon signal, une LED rouge fixe indique qu'il n'y a aucun signal.
7. Pour tester la transmission, appuyer sur le bouton TEST sur l'émetteur, active le relais dans le récepteur indépendamment de la température. Le symbole RF TEST apparaît sur l'afficheur du régulateur.
8. Une LED orange indique que le relais est activé.

Conseils pour économiser l'énergie sans compromettre le confort

- Pas de température ambiante au-dessus de 21 ˚C

REMARQUE: Vous pouvez appuyer sur le bouton OVERRIDE sur le récepteur pour commuter manuellement ON/OFF en cas d'émetteur ou de protocole de transmission défectueux.